


## Ленты

Наши ленты применяют в автомобильных, транс- и перфузионных фильтрах, фильтрах авиакосмической отрасли, фильтрах быт. и пром. назначения, электронных устройствах, диагностических тест-полосках.

### Описание продукции

#### Края


Одно- или многослойные ткани нарезают на полосы с помощью ультразвуковой или горячей резки.

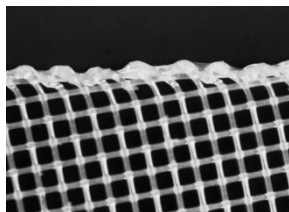

Вид края ленты, образованного при горячей резке




- Оплавленные, закрытые края
- Подходит для всех видов ткани, кроме PTFE (политетрафторэтилен)

- Ширина от 8 мм до 2400 мм

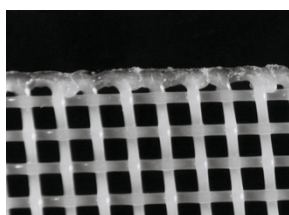

Вид края ленты, образованного при ультразвуковой резке

- Закрытый край без выступающей режущей кромки
- Ширина от 4 мм до 700 мм
- Подходит для полиамида (PA), полипропилена (PP) и полиэстера (PET) с ячейками менее 280 микрон

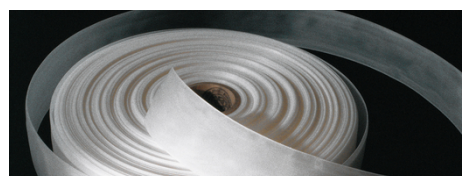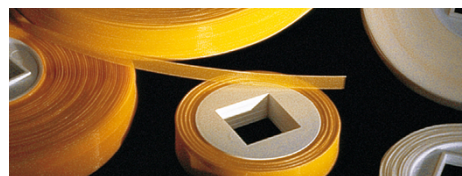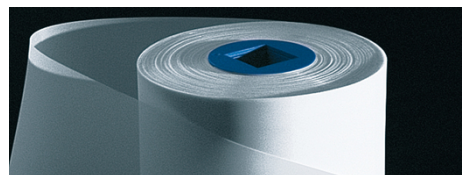

### DOWNLOADS

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

## Пост- производственная обработка



- Ленты шириной до 300 мм наматываются на пластиковые диски (катушки), внутреннее прямоугольное отверстие которых имеет размеры 30x30, а их внешний диаметр – 61 мм
- Также, по просьбе заказчика, ленты могут быть накручены на пластмассовые кольца (ABS) с внутренним диаметром 76 мм (3")
- Ленты шире 300 мм наматываются на пластиковые цилиндры с внутренним диаметром 76 мм (3")
- В зависимости от ткани, метода её резки и ширины полосок, длина лент в рулонах может достигать 500 м

## Упаковка и маркировка

- Ленты упаковываются в полиэтиленовые

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)



- мешки, которые затем запаиваются
- Ленты, которые были изготовлены из тканей линии SEFAR MEDIFAB, упаковываются в двойные мешки
- Маркировочная этикетка содержит следующую информацию:
  - Производитель
  - Материал
  - Размеры (ширина в мм, длина в м)
  - Дата производства
  - Номер заказа
  - Номер рулона

---

## Ваши преимущества

- Нет расползания ткани по краям
- Могут использоваться в медицинских целях (специальная линия продукции SEFAR MEDIFAB, двойные упаковочные мешки)
- Различные виды катушек для наматывания лент
- Возможность контроля за качеством (информация на этикетке)

---

Для ознакомления со спецификой применения лент в различных сферах промышленности перейдите по ссылкам ниже:


### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

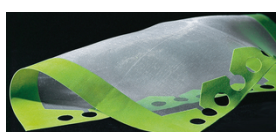

Если Вы хотите получить более подробную информацию и образцы ткани, выберите контакт из списка справа.

## Locations



### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 886 3504

 [E-Mail](#)



### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 898 5721

 [E-Mail](#)

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)