
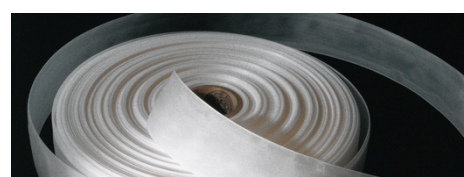
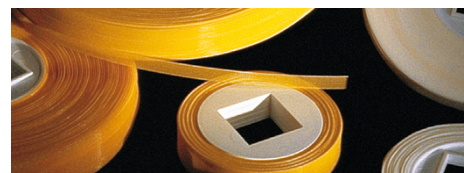


Ленты


Наши ленты применяют в автомобильных, транс- и перфузионных фильтрах, фильтрах авиакосмической отрасли, фильтрах быт. и пром. назначения, электронных устройствах, диагностических тест-полосках.

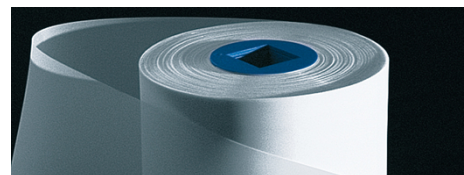

Описание продукции


Края

Одно- или многослойные ткани нарезают на полосы с помощью ультразвуковой или горячей резки.

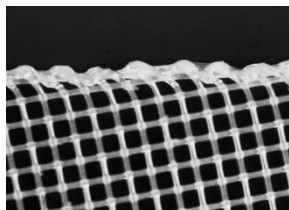

Вид края ленты, образованного при горячей резке

- Оплавленные, закрытые края
- Подходит для всех видов ткани, кроме PTFE (политетрафторэтилен)
- Ширина от 8 мм до 2400 мм

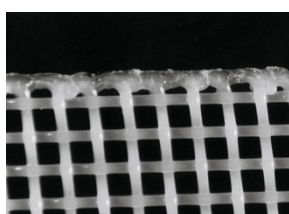

Вид края ленты, образованного при ультразвуковой резке

- Закрытый край без выступающей режущей кромки
- Ширина от 4 мм до 700 мм
- Подходит для полиамида (PA), полипропилена (PP) и полиэстера (PET) с ячейками менее 280 микрон

DOWNLOADS

Sefar AG


Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700
Факс +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Go to content](#)

Пост- производственная обработка

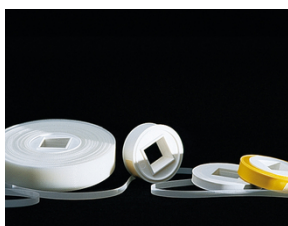

- Ленты шириной до 300 мм наматываются на пластиковые диски (катушки), внутреннее прямоугольное отверстие которых имеет размеры 30x30, а их внешний диаметр – 61 мм
- Также, по просьбе заказчика, ленты могут быть накручены на пластмассовые кольца (ABS) с внутренним диаметром 76 мм (3")
- Ленты шире 300 мм наматываются на пластиковые цилиндры с внутренним диаметром 76 мм (3")
- В зависимости от ткани, метода её резки и ширины полосок, длина лент в рулонах может достигать 500 м

Упаковка и маркировка

- Ленты упаковываются в полиэтиленовые

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700
Факс +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Go to content](#)



- мешки, которые затем запаиваются
- Ленты, которые были изготовлены из тканей линии SEFAR MEDIFAB, упаковываются в двойные мешки
- Маркировочная этикетка содержит следующую информацию:
 - Производитель
 - Материал
 - Размеры (ширина в мм, длина в м)
 - Дата производства
 - Номер заказа
 - Номер рулона

Ваши преимущества

- Нет расползания ткани по краям
- Могут использоваться в медицинских целях (специальная линия продукции SEFAR MEDIFAB, двойные упаковочные мешки)
- Различные виды катушек для наматывания лент
- Возможность контроля за качеством (информация на этикетке)

Для ознакомления со спецификой применения лент в различных сферах промышленности перейдите по ссылкам ниже:


Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700
Факс +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Go to content](#)

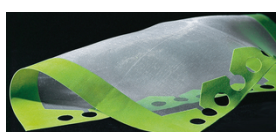

Если Вы хотите получить более подробную информацию и образцы ткани, выберите контакт из списка справа.

Locations



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

[E-Mail](#)



Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721

[E-Mail](#)

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700
Факс +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Go to content](#)