
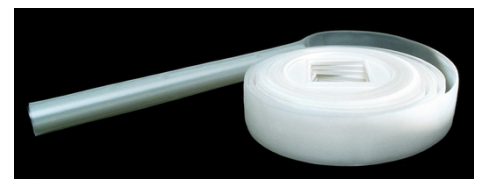
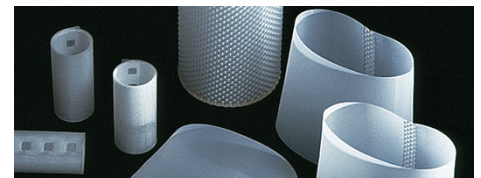


## Тубы

Фильтровальные тубы производства Сефар нашли самое широкое применение в целом ряде областей: в автомобильных, медицинских фильтрах, фильтрах топливных элементов и фильтрах в авиакосмическом оборудовании.

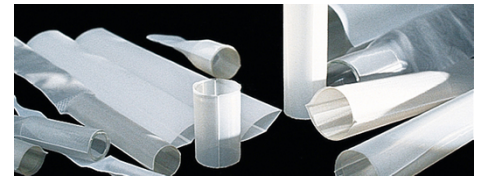

### Описание продукции


#### Тубы, полученные методом горячей резки

Применяя метод горячей резки к одно- или многослойным тканям можно получить изделия в форме туб. Два слоя ткани накладываются друг на друга и с двух сторон режутся «горячим ножом», при этом с каждой стороны образуется по плоскому стыку. Полученные методом горячей резки края сплавляются вместе, чтобы повысить прочность соединений и уменьшить расползание ткани. Швы, полученные методом горячей резки, имеют ограничения по прочности, и поэтому они используются только для захвата при подаче туб, например, при методе впрыскивания фильтровального элемента в пластмассовый каркас под высоким давлением.

### DOWNLOADS

Технические характеристики: Open Mesh Fabrics

#### Формы изделий

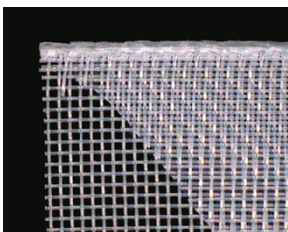

- Метод горячей резки подходит для всех тканей с диаметром нити меньше 250 микрон и размером ячеек менее 500 микрон
- Тубы, полученные методом горячей резки классифицируются по величине внутреннего диаметра. Диаметр варьируется от 6 до 320 мм
- Величина внутреннего диаметра тубы,

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland


Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

- полученной методом горячей резки, отличается от ширины самой тубы в сложенном состоянии. Следует учитывать эффект «крылышек» с каждой стороны. Величина ширины зависит от типа ткани

#### Пост-производственная обработка

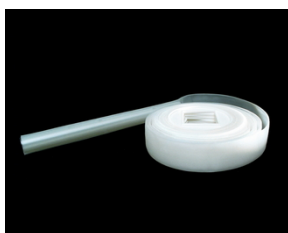

- Тубы наматываются на стандартные катушки, внутреннее прямоугольное отверстие которых имеет размеры 30 x 30, а их внешний диаметр – 61 мм
- Также, по просьбе заказчика, ленты могут быть накручены на пластмассовые кольца (ABS) с внутренним диаметром 76 мм (3")
- В зависимости от ткани и размеров тубы, длина тубы в рулоне может достигать 500 м.

#### Упаковка и маркировка

**Sefar AG**

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)



- Рулоны упаковываются в полиэтиленовые мешки, которые затем запаиваются
- Тубы, полученные методом горячей резки из тканей линии SEFAR MEDIFAB, упаковываются в двойные мешки
- Маркировочная этикетка содержит следующую информацию:  
производитель, материал, размеры (диаметр в мм и длина в м), дата производства, номер заказа, номер рулона

### Тубы, полученные методом ультразвуковой сварки

С помощью метода ультразвуковой сварки из одно- и многослойной ткани можно сделать тубы. В этом случае получают тубы с одним сварным соединением внахлестку. Швы получаются аккуратные, гладкие, без использования дополнительного материала при сварке.

### Формы изделий

- Метод ультразвуковой сварки подходит для всех тканей с диаметром нити меньше 250


#### **Sefar AG**

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721


[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

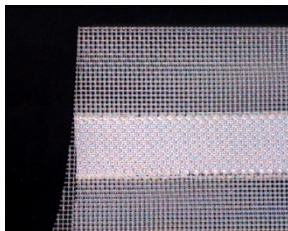

- микрон и размером ячеек менее 500 микрон
- Диаметр полученных туб варьируется от 2 до 250 мм

### Пост-производственная обработка

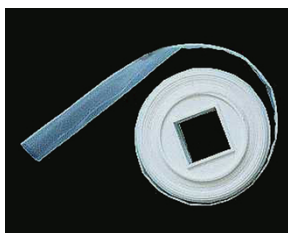

- Тубы наматываются на стандартные катушки
- внутреннее прямоугольное отверстие которых имеет размеры 30x30, а их внешний диаметр – 61 мм
- В зависимости от типа ткани и размеров тубы, длина тубы в рулоне может достигать 700 м

### Упаковка и маркировка



- Рулоны упаковываются в полиэтиленовые мешки, которые затем запаиваются
- Маркировочная этикетка содержит следующую

#### **Sefar AG**

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

---

- информацию:

производитель, материал, размеры (диаметр в мм и длина в м), дата производства, номер заказа, номер рулона

---

### Тубы, нарезанные по длине

Отрезы туб по длине представляют собой сегменты, отрезанные от тканевых туб, полученных методом ультразвуковой сварки или горячей резки.

---

### Формы изделий



- Лазерная резка оставляет после себя запаянные края, позволяющие избежать расползания ткани. Диаметр туб варьируется от 2 до 80 мм, длина – от 10 до 500 мм from 10 to 500 mm.
- Холодная резка оставляет после себя незаплавленные края, которые могут расползаться. Диаметр туб варьируется от 80 до 125 мм, длина – от 10 до 1000 мм.

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

## Упаковка / маркировка



- Отрезы туб упаковываются в полиэтиленовые мешки, которые затем запаиваются
- Отрезы туб из тканей линии SEFAR MEDIFAB упаковываются в двойные мешки
- Маркировочная этикетка содержит следующую информацию:  
  
производитель, материал, размеры (диаметр в мм и длина в м), дата производства, номер заказа, номер рулона, количество изделий в мешке.

## Ваши преимущества

- Нет расползания ткани по краям
- Размеры по требованию заказчика (различные диаметры)
- Могут использоваться в медицинских целях  
  
(специальная линия продукции SEFAR MEDIFAB, двойные упаковочные мешки)
- Возможность контроля за качеством (информация на этикетке)
- Удобны в использовании (различные виды катушек)

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

Для ознакомления со спецификой применения труб в различных сферах промышленности перейдите по ссылкам ниже:



Если Вы хотите получить более подробную информацию и образцы ткани, выберите контакт из списка справа.

## Locations



### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 886 3504

 [E-Mail](#)



### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 898 5721

 [E-Mail](#)

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)