

## Формованные и штампованные изделия

Формованные и штампованные изделия производства Сефар используются в самых разных отраслях: в автомобильной, медицинской промышленности, в промышленной фильтрации и фильтрах бытовой техники.

### Описание продукции


#### Формованные, штампованные изделия

Штампованные изделия удобно использовать в тех случаях, когда фильтровальный элемент является вставной деталью. Они изготавливаются из тканей Sefar путем холодной, лазерной или ультразвуковой формовки.



### DOWNLOADS

#### Виды формовки



#### Referenzen



- Холодная штамповка – наиболее экономичный метод, в результате получаются изделия со стандартным допуском отклонений размеров, края которых не оплавлены. Метод холодной штамповки подходит для всех тканей. Размер получаемых формовочных изделий – до 1000 x 1000 мм.
- Края изделий, полученных путем лазерной

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland


Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Go to content](#)

- штамповки, заплавлены. Максимальный размер – 480 x 480 мм.
- Ультразвуковая штамповка применяется для тканей с размерами ячеек меньше 400 микрон. Обеспечивает минимальное отклонение размеров и гладкие, без расползания краёв ткани.
- Возможно изготовление штампованных дисков диаметром от 6 до 95 мм. Возможен выпуск многослойных изделий.

## Упаковка и маркировка

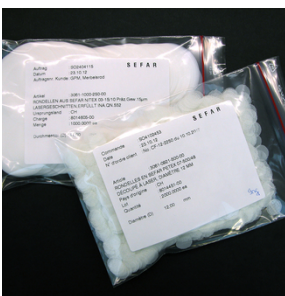

- Штампованные изделия упаковываются в запечатанные полиэтиленовые мешки
- Штампованные изделия из тканей линии SEFAR MEDIFAB упаковываются в двойные мешки
- Маркировочная этикетка содержит следующую стандартную информацию:  
производитель, материал, внешние размеры,

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)



[Go to content](#)

- дата производства, номер заказа, номер партии
- Если изделия упакованы в двойные мешки –  
согласно медицинским требованиям, то  
этикетка крепится к внутреннему мешку

## Ваши преимущества

- Практически неограниченный набор форм (различные технологии)
- Подходит для медицинских целей (SEFAR MEDIFAB, двойная упаковка)
- Возможность контроля за качеством (информация на этикетке)
- Нет расползания ткани по краям (зависит от выбранной технологии)

Для ознакомления со спецификой применения в различных сферах промышленности перейдите по ссылкам ниже:

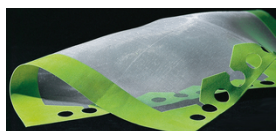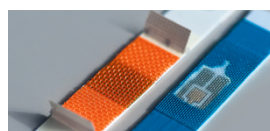

Если Вы хотите получить более подробную информацию и образцы ткани, выберите контакт из списка справа.

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Go to content](#)

Locations



**Sefar AG**

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 886 3504

■ E-Mail



**Sefar AG**

Hinterbissaustrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 898 5721

■ E-Mail

**Sefar AG**

Hinterbissaustrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Go to content](#)